SONY

4-740-519-**23**(2)

Digital Music Player

Instruction Manual	GB	说明书手册	CS
Manual de instrucciones	ES	說明書手冊	CT
Инструкция по эксплуатации	RU	사용 설명서	KR
Інструкція з експлуатації	UA	دليل التعليمات	AR

©2018 Sony Corporation Printed in Malaysia

NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57

A

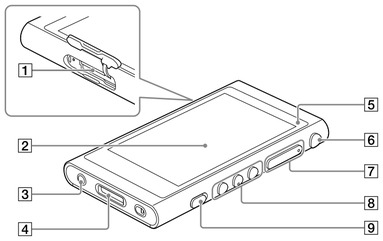

English

Do not install the appliance in a confined space, such as a bookcase or built-in cabinet.

Do not expose the batteries (battery pack or batteries installed) to excessive heat such as sunshine, fire or the like for a long time.

About the manuals

1. Instruction Manual (this manual)
2. (Startup Guide)

The Startup Guide describes the following:
- Basic operating instructions of your WALKMAN®
- How to access useful PC applications websites on the Internet

3. Help Guide (web document for a PC/smartphone)
The Help Guide contains more detailed operating instructions, specifications and customer support website URL, etc.

http://rd1.sony.net/help/dmp/nwa50/h_ww/

While browsing is free, you may be charged a communication fee according to your carrier contract.

Depending on the country/region in which you have purchased your Walkman, some models may not be available.

Parts and controls (fig. A)

1 microSD card slot
2 Touch screen
3 Headphone jack (Stereo Mini)
4 WM-PORT jack
Connect the USB cable.
5 Charge lamp
6 ⏻ (power) button
Hold down the button for 4 seconds to turn the Walkman on, and 2 seconds to turn it off.
7 +/– (volume) buttons
8 Playback operating buttons
9 HOLD switch

The screen images and illustrations shown in this manual are for reference only.
They may differ from the actual product or onscreen display.

Notes for using Walkman

Note for battery

- To prevent deterioration of the battery, charge the battery at least once every 6 months.

Formatting a microSD card

Be sure to read the instructions for microSD cards in the Help Guide on the Internet before you store content on a microSD card (not supplied).

Volume operation in compliance with European and Korean Directives

- For European customers
- For Korean customers (models supplied with headphones)

The alarm (beep) and warning [Check the volume level.] are intended to protect your ears. They occur when you initially turn the volume up to a harmful level. You can cancel the alarm and warning by tapping [OK] on the alert dialog.

Note
- You can turn up the volume after you cancel the alarm and warning.
- After the initial warning, the alarm and warning will repeat every 20 cumulative hours that the volume is set to a level that is harmful to your ears. When this happens, the volume will turn down automatically.
- If you turn off the Walkman after you have selected a high volume that may damage your eardrums, the volume level will automatically be lower when you turn on the Walkman the next time.

BLUETOOTH® capabilities

You can listen to music stored on your Walkman from Bluetooth audio devices such as headphones or speakers.
You can also listen to music stored on your smartphone or computer through the Walkman. Refer to the “Help Guide” for details on using the Bluetooth function.

Pairing (first time the device is used)
When you connect Bluetooth audio devices wirelessly for the first time, the devices must be registered to each other. This registration is called “pairing.”
1. Set the Bluetooth audio device to pairing mode. (Refer to the device’s instruction manual.)
2. Tap – [Settings] – [Connect to/Add Audio Device] under [Bluetooth].
3. Tap the Bluetooth switch (●—) to turn on the Bluetooth function.
4. Tap [Add Device (Pairing)] to start pairing.
5. Select the device from the paired device list to make the Bluetooth connection.
After the Bluetooth connection is established, [Connected] is displayed.

Connecting (subsequent uses)
1. Turn on the paired Bluetooth audio device and set it to standby.
2. Tap – [Settings] – [Connect to/Add Audio Device] under [Bluetooth].
3. Tap the Bluetooth switch (●—) to turn on the Bluetooth function.
4. Select the device from the paired device list to make the Bluetooth connection.

Disconnecting
1. Tap – [Settings] – [Connect to/Add Audio Device] under [Bluetooth].
2. Tap the connecting device name on the paired device list, and tap [OK] on the disconnection dialog.

Note
- Pairing information is deleted in the following situations. Pair the devices again.
  – One or both of the devices are reset to the factory settings.
  – Pairing information is deleted from the devices, such as when the devices are repaired.

Troubleshooting

Your Walkman cannot charge the battery or is not recognized on your computer.
- The USB cable (supplied) is not connected to a USB connector on your computer properly. Disconnect the USB cable, and then reconnect it.
- The charge lamp on the Walkman lights up in orange while the battery is charging, and goes off when the charging is completed.
- When you use your Walkman for the first time, or if you have not used the Walkman for a long time, it may take a few minutes to be recognized by the computer. Check that the computer recognizes the Walkman after you have connected it to the computer for about 10 minutes.
- If the approaches listed above fail to resolve the issue, turn off your computer completely and disconnect your Walkman. Then disconnect the power cable, battery, and anything else connected to the computer and discharge it for five minutes. After discharging, turn on the computer again and reconnect the Walkman.

Compliance & Information

Information on laws and trademarks

- For information on laws, regulations, and trademark rights, refer to “Important Information” in the internal memory of your unit.
To read it, open the following folders in the system storage after you connect the unit to your computer.
[WALKMAN] - [Information_HelpGuide] - [Important_Information]
After you double-click the [index.html] file, select a language.
- The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.

About the in-ear headphones

- When you use in-ear headphones with a high degree of adhesion, note the following. Otherwise, you may damage your ears or eardrums.
  – Do not insert the earbuds forcefully into your ears.
  – Do not remove the earbuds from your ears suddenly. When you take off the headphones, move the earbuds up and down gently.

Rated current consumption 900 mA

About the headphones

- Avoid playing the unit at so loud a volume that extended play might affect your hearing.
- At a high volume outside sounds may become inaudible. Avoid listening to the unit in situations where hearing must not be impaired, for example, while driving or cycling.
- As the headphones are of open-air design, sounds go out through the headphones. Remember not to disturb those close to you.

TRA
REGISTERED No: ER63861/18
DEALER No: DA0096946/12
This conformity statement is only applicable to the NW-A55.

Design and specifications are subject to change without notice.

Español

REPRODUCTOR DE MÚSICA DIGITAL

POR FAVOR LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR ESTE EQUIPO.
RECUERDE QUE UN MAL USO DE SU APARATO PODRÍA ANULAR LA GARANTÍA

Glosario de términos

Ordenador: Computadora

Acerca de los manuales

1. Manual de instrucciones (este manual)
2. (Guía de inicio)

La Guía de inicio describe lo siguiente:
- Instrucciones básicas de operación de su WALKMAN®
- Cómo acceder a sitios web de aplicaciones para PC útiles en Internet

3. Guía de ayuda (documento en la web para un PC/smartphone)
La Guía de ayuda contiene instrucciones de operación, especificaciones y URL de sitios web de atención al cliente, etc., con más detalles.

http://rd1.sony.net/help/dmp/nwa50/h_ww/

Aunque la navegación es gratuita, puede cobrarse una tarifa de comunicación según lo estipulado en el contrato del operador.

Dependiendo del país/región en el que usted haya comprado el Walkman, puede que algunos modelos no estén disponibles.

Componentes y controles (fig. A)

1 Ranura para tarjeta microSD
2 Pantalla táctil
3 Conector para auriculares (Mini estéreo)
4 Conector WM-PORT
Conecte el cable USB.
5 Lámpara de carga
6 Botón ⏻ (alimentación)
Mantenga pulsado el botón durante 4 segundo para encender el Walkman, y 2 segundo para apagarlo.
7 Botones +/– (volumen)
8 Botones de funcionamiento de reproducción
9 Conmutador HOLD

Las imágenes de pantalla e ilustraciones mostradas en este manual son solo para referencia.
Podrán variar del producto o la visualización en pantalla real.

Notas para la utilización del Walkman

Nota para la batería

- Para evitar que la batería se deteriore, cárguela al menos una vez cada 6 meses.

Formateo de una tarjeta microSD

Asegúrese de leer las instrucciones para tarjetas microSD en la Guía de ayuda en Internet antes de guardar contenido en una tarjeta microSD (no suministrada).

Capacidades BLUETOOTH®

Puede escuchar música almacenada en su Walkman desde dispositivos de audio Bluetooth tales como auriculares y altavoces.
También puede escuchar música guardada en su smartphone u ordenador a través del Walkman. Consulte la “Guía de ayuda” para ver detalles sobre la utilización de la función Bluetooth.

Emparejamiento (primera vez que se utiliza el dispositivo)
Cuando conecte dispositivos de audio Bluetooth de manera inalámbrica por primera vez, los dispositivos deberán registrarse mutuamente. Este registro se denomina “emparejamiento”.
1. Establezca el dispositivo de audio Bluetooth en el modo de emparejamiento. (Consulte el manual de instrucciones del dispositivo.)
2. Toque – [Ajustes] – [Conectar a/añadir disp. de audio] bajo [Bluetooth].
3. Toque el interruptor Bluetooth (●—) para activar la función Bluetooth.
4. Toque [Añadir dispositivo (emparejar)] para comenzar a emparejar.
5. Seleccione el dispositivo en la lista de dispositivos emparejados para hacer la conexión Bluetooth.
Después de establecer la conexión Bluetooth, se visualiza [Conectado].

Conexión (usos posteriores)
1. Encienda el dispositivo de audio Bluetooth emparejado y establézcalo en el modo de espera.
2. Toque – [Ajustes] – [Conectar a/añadir disp. de audio] bajo [Bluetooth].
3. Toque el interruptor Bluetooth (●—) para activar la función Bluetooth.
4. Seleccione el dispositivo en la lista de dispositivos emparejados para hacer la conexión Bluetooth.

Desconexión
1. Toque – [Ajustes] – [Conectar a/añadir disp. de audio] bajo [Bluetooth].
2. Toque el nombre del dispositivo de conexión en la lista de dispositivos emparejados, y toque [Aceptar] en el diálogo de desconexión.

Nota
- La información de emparejamiento se elimina en las situaciones siguientes. Empareje otra vez los dispositivos.
  – Se restablecen los ajustes de fábrica de uno de los dispositivos o de ambos.
  – Se elimina la información de emparejamiento de los dispositivos, por ejemplo, cuando los dispositivos se reparan.

Especificación Bluetooth
Sistema de comunicación: Especificación Bluetooth Versión 4,2

Especificación NFC
Tipo activo (para lectura y escritura), Tipo de etiqueta

Solución de problemas

El Walkman no puede cargar la batería, o el ordenador no lo reconoce.
- El cable USB (suministrado) no está conectado correctamente a un conector USB de su ordenador. Desconecte el cable USB, y después vuelva a conectarlo.
- La lámpara de carga en el Walkman se ilumina en naranja mientras la batería está cargándose, y se apaga cuando la carga se ha completado.
- La primera vez que utilice el Walkman o tras no haberlo utilizado durante un período de tiempo considerable, es posible que pasen algunos minutos hasta que el ordenador lo reconozca. Compruebe si el ordenador ha reconocido el Walkman unos 10 minuto después de haberlo conectado al ordenador.
- Si las fórmulas empleadas en la lista de arriba no resuelven el problema, apague completamente el ordenador y desconecte el Walkman. Después desconecte el cable de alimentación, la batería y cualquier otra cosa conectada al ordenador y descargue la batería durante cinco minuto. Después de descargarla, encienda el ordenador otra vez y vuelva a conectar el Walkman.

Conformidad e información

Información relativa a leyes y marcas comerciales

- Para ver información sobre leyes, reglamentos, y derechos de marcas comerciales, consulte “Información importante” en la memoria interna de la unidad. Para leerla, abra las carpetas siguientes donde están almacenadas en el sistema después de conectar la unidad a su ordenador.
[WALKMAN] - [Information_HelpGuide] - [Important_Information]
Después de hacer doble clic en el archivo [index.html], seleccione un idioma.
- La marca N es una marca comercial o marca comercial registrada de NFC Forum, Inc. en los EE.UU. y en otros países.

Acerca de los auriculares internos

- Cuando utilice auriculares internos con un alto grado de adherencia, tenga en cuenta lo siguiente. Si no lo hace así, puede dañarse los oídos o los tímpanos.
  – No fuerce las almohadillas para insertárselas en los oídos.
  – No se retire las almohadillas de los oídos repentinamente. Cuando se quite los auriculares, mueva suavemente las almohadillas arriba y abajo.

Acerca de los auriculares

- Evite escuchar la unidad a un volumen muy alto, ya que la escucha prolongada afectaría su oído.
- A un volumen alto, el sonido exterior puede llegar a ser inaudible. Evite escuchar la unidad en situaciones en las que no deba perder la audición, por ejemplo, conduciendo un automóvil o en bicicleta.
- Como los auriculares son de diseño abierto, el sonido se emite al exterior. Procure no molestar a las personas que estén cerca de usted.

Requisitos de alimentación

Batería recargable de Iones de Litio incorporada, cc 3,7 V (Batería recargable de iones de Litio integrada) Alimentación USB (Puerto Serial Universal USB A) de cc 5 V

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

Русский

Сведения о руководствах

1. Инструкция по эксплуатации (данное руководство)
2. (Руководство по началу работы)

В Руководстве по началу работы приведена следующая информация:
- Основные инструкции по эксплуатации Вашего WALKMAN®
- Как в сети Интернет получить доступ к веб-сайтам с полезными прикладными программами для ПК

3. Справочное руководство (веб-документ для ПК/смартфона)
Справочное руководство содержит более подробные инструкции по эксплуатации, технические характеристики, URL-адрес веб-сайта поддержки клиентов и т.п.

http://rd1.sony.net/help/dmp/nwa50/h_ww/

Просмотр веб-сайта бесплатен, однако ваш интернет-провайдер может взимать плату за доступ к сети.

В зависимости от страны/региона, в которой приобретен Walkman, некоторые модели могут быть недоступны.

Компоненты и органы управления (рис. A)

1 Слот карты microSD
2 Сенсорный экран
3 Гнездо наушников (стерео мини)
4 Гнездо WM-PORT
Подключите USB-кабель.
5 Индикатор зарядки
6 Кнопка ⏻ (питание)
Удерживайте кнопку в течение 4 секунд, чтобы включить Walkman, и 2 секунды, чтобы выключить его.
7 Кнопки +/– (громкость)
8 Кнопки управления воспроизведением
9 Переключатель HOLD

Снимки экранов и иллюстрации в данном руководстве приведены только для справок.
Они могут отличаться от реального изделия или индикации на экране.

Примечания по использованию Walkman

Примечания относительно батареи

- Чтобы предотвратить ухудшение характеристик аккумулятора, заряжайте его не реже одного раза в 6 месяцев.

Форматирование карты microSD

Перед сохранением контента на карте microSD (не прилагается) обязательно прочтите инструкции для карт microSD в Справочном руководстве в сети Интернет.

Возможности BLUETOOTH®

Музыку, сохраненную на Walkman, можно прослушивать с помощью аудиоустройств Bluetooth, например наушников или динамиков.
Вы также можете слушать музыку, хранящуюся на смартфоне или компьютере, с помощью Walkman. См. “Справочное руководство” для получения подробной информации по использованию функции Bluetooth.

Согласование (при первом использовании устройства)
При первом беспроводном подключении аудиоустройств Bluetooth каждое из этих устройств необходимо зарегистрировать на другом устройстве. Такая регистрация называется “сопряжение”.
1. Переведите аудиоустройство Bluetooth в режим согласования. (См. инструкцию по эксплуатации устройства.)
2. Нажмите – [Настройка] – [Подключить/доб. аудиоустр-во] в разделе [Bluetooth].
3. Нажмите переключатель Bluetooth (●—) для включения функции Bluetooth.
4. Нажмите [Доб. устройство (сопряжение)], чтобы начать согласование.
5. Выберите устройство из списка согласованных устройств, чтобы установить соединение Bluetooth.
После установки соединения Bluetooth будет отображено сообщение [Подключено].

Подключение (последующее использование)
1. Включите согласованное аудиоустройство Bluetooth и установите его в режим ожидания.
2. Нажмите – [Настройка] – [Подключить/доб. аудиоустр-во] в разделе [Bluetooth].
3. Нажмите переключатель Bluetooth (●—) для включения функции Bluetooth.
4. Выберите устройство из списка согласованных устройств, чтобы установить соединение Bluetooth.

Отключение
1. Нажмите – [Настройка] – [Подключить/доб. аудиоустр-во] в разделе [Bluetooth].
2. Нажмите название подсоединяемого устройства в списке согласованных устройств и нажмите [OK] в диалоговом окне отключения.

Примечание
- Информация о сопряжении удаляется в следующих случаях. Выполните сопряжение устройств повторно.
  – Для одного или обоих устройств выполнен сброс к заводским настройкам.
  – Информация о сопряжении удалена с устройств, например, во время их ремонта.

Технические характеристики

Содержимое комплекта
NW-A55/A55HN/A56HN/A57 (стандартный комплект)
- Walkman (1)
- USB-кабель (1)
- Руководство по началу работы
- Инструкция по эксплуатации

NW-A55HN/A56HN
- Наушники (1)
IER-NW500N или IER-NW500NE (только для Европы и Кореи)
- Вкладыши (1 комплект)
- Держатель (для наушников) (1)

Примечание
Карта microSD не прилагается к устройству Walkman.

Дисплей
Размер: 3,1 дюйма (7,8 см)
Разрешение: WVGA (800 x 480 пикселей)
Тип панели: цветной TFT-дисплей с белой светодиодной подсветкой
Сенсорная панель: поддерживается

Интерфейс
USB: Hi-Speed USB (совместимый с USB 2.0)
Наушники: стерео мини-гнездо
Внешняя память: microSD, microSDHC, microSDXC

Bluetooth
Система связи: спецификация Bluetooth версии 4.2

NFC
Активный тип (для устройства считывания и записи), тип с меткой

Источник питания
Встроенный перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор
Питание по USB (от компьютера через USB)

Рабочая температура
От 5 °C до 35 °C

Размеры
ш/в/г, без выступающих деталей: прибл. 54,8 мм × 97,3 мм × 10,7 мм
ш/в/г: прибл. 55,7 мм × 97,3 мм × 10,8 мм

Масса
прибл. 99 г

Объем памяти
NW-A55/A55HN: 16 ГБ
NW-A56HN: 32 ГБ
NW-A57: 64 ГБ

Примечание
- Доступный объем памяти может отличаться. Часть памяти используется для функций управления данными.

Поддерживаемые форматы (музыка)
MP3/WMA/FLAC/WAV/AAC/HE-AAC/Apple Lossless/AIFF/DSD/APE/MQA

Примечание
- Частота дискретизации может не соответствовать всем кодерам.
- Защищенные авторскими правами файлы воспроизвести невозможно.
- В зависимости от частоты дискретизации включается нестандартная или негарантированная скорость цифрового потока.
- DSD аудио на выходе преобразуется в линейный сигнал PCM.
- Файлы размером 4 ГБ (APE размером 2 ГБ) или более воспроизвести невозможно.
- Данное изделие распознает аудиоисточники с качеством, превышающим качество компакт-дисков (дискретизация 44,1 кГц/16 бит) и качество DAT (дискретизация 48 кГц/16 бит), как аудиосигнал высокого разрешения. Для источников аудиосигнала высокого разрешения отображается символ “HR”.

Поиск и устранение неисправностей

Аккумуляторная батарея Walkman не заряжается или Walkman не распознается на компьютере.
- USB-кабель (прилагается) не подсоединен надлежащим образом к разъему USB на компьютере. Отсоедините USB-кабель, а затем подсоедините его снова.
- Индикатор зарядки на Walkman горит оранжевым цветом во время зарядки аккумулятора и гаснет после завершения зарядки.
- При использовании Walkman в первый раз или же если Walkman не использовался длительное время, может пройти несколько минут, прежде чем он будет распознан компьютером. Убедитесь в том, что компьютер распознал Walkman по прошествии примерно 10 минут после его подключения.
- Если действия, перечисленные выше, не принесли результатов, выключите компьютер полностью и отсоедините Walkman. Затем отсоедините кабель питания, батарею и все, что подключено к компьютеру и разряжайте его в течение пяти минут. После разрядки включите компьютер снова и подключите Walkman еще раз.

Соответствие и информация

Информация о законах и товарных знаках

- Для получения информации о законах, нормативных актах и правах на товарные знаки см. раздел “Важная информация” во внутренней памяти устройства. Чтобы прочесть ее, откройте следующие папки в системной памяти после подключения устройства к компьютеру.
[WALKMAN] - [Information_HelpGuide] - [Important_Information]
После двойного щелчка по файлу [index.html] выберите язык.
- Знак N является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком NFC Forum, Inc. в США и других странах.

О вставных наушниках

- При использовании вставных наушников с высокой степенью сцепления имейте в виду следующее. В противном случае вы можете повредить уши или барабанные перепонки.
  – Не вставляйте наушники-вкладыши в уши с усилием.
  – Не извлекайте резко наушники-вкладыши из ушей. При снятии наушников осторожно двигайте наушники-вкладыши вверх и вниз.

Предназначен для индивидуального использования, для воспроизведения/записи цифрового контента.

О наушниках

- Избегайте пользоваться вашим устройством на большой громкости, так как длительное воспроизведение с большой громкостью может повлиять на ваш слух.
- При большой громкости внешние звуки могут быть не слышны. Избегайте прослушивания устройства в ситуациях, когда это может повлиять на слух, например, во время управления автомобилем или велосипедом.
- Так как головные телефоны имеют конструкцию открытого типа, то звуки будут слышны через головные телефоны. Следует при этом помнить, что нельзя мешать звуками от аппарата другим людям, находящимся рядом с Вами.

Для клиентов в России

Цифровой музыкальный проигрыватель
Производитель: Сони Корпорейшн, 1-7-1 Конан Минато-ку Токио, 108-0075 Япония
Страна-производитель: Малайзия

Источник питания:
5 В постоянного тока: При зарядке с помощью USB

Импортер на территории стран Таможенного союза
АО «Сони Электроникс», Россия, 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6

Условия хранения:
Хранить в упакованном виде в темных, сухих, чистых, вентилируемых помещениях, изолированными от мест хранения кислот и щелочей. Хранить при температуре от -10°C до +45°C и относительной влажности не более <75%, без образования конденсата.
Срок хранения не установлен.

Транспортировать в оригинальной упаковке, во время транспортировки не бросать, оберегать от падений, ударов, не подвергать излишней вибрации.

Если неисправность не удается устранить следуя данной инструкции – обратитесь в ближайший авторизованный SONY центр по ремонту и обслуживанию.

Реализацию осуществлять в соответствии с действующими требованиями законодательства.
Отслужившее изделие утилизировать в соответствии с действующими требованиями законодательства.

EAC
Данный знак соответствия применим только к NW-A55/A55HN.

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Українська

Відомості про посібники

1. Інструкція з експлуатації (цей посібник)
2. (Посібник із початку роботи)

У Посібнику із початку роботи наведена така інформація:
- Основні інструкції з експлуатації Вашого WALKMAN®
- Як знаходити в Інтернеті веб-сайти з корисними комп’ютерними програмами

3. Довідка (веб-документ для ПК або смартфона)
Довідка містить більш детальні інструкції з експлуатації, технічні характеристики та адресу веб-сайта підтримки клієнтів тощо.

http://rd1.sony.net/help/dmp/nwa50/h_ww/

Перегляд сторінок безкоштовний, однак з вас може бути стягнуто оплату за зв’язок відповідно до вашої угоди з постачальником послуги.

Залежно від країни/регіону, де було придбано Walkman, деякі моделі можуть бути недоступними.

Складові частини та елементи керування (мал. A)

1 Гніздо для карти пам’яті microSD
2 Сенсорний екран
3 Гніздо навушників (стерео міні-джек)
4 Гніздо WM-PORT
Підключіть USB-кабель.
5 Індикатор заряджання
6 Кнопка ⏻ (живлення)
Натисніть і утримуйте кнопку 4 секунди, щоб увімкнути Walkman, та 2 секунди, щоб вимкнути його.
7 Кнопки +/– (гучність)
8 Кнопки керування відтворенням
9 Перемикач HOLD

Зображення екранів та ілюстрації наведено у цьому посібнику лише для довідки.
Вони можуть відрізнятися від фактичного виробу або зображення на екрані.

Примітки щодо використання програвача Walkman

Примітка щодо акумулятора

- Щоб уникнути пошкодження акумулятора, заряджайте його принаймні раз на півроку.

Форматування карти microSD

Перед зберіганням вмісту на картці microSD (не входить до комплекту) обов’язково ознайомтесь з наведеними у Довідці інструкціями з використання карт microSD.

Використання BLUETOOTH®

Ви можете слухати музику, що зберігається на програвачі Walkman, за допомогою аудіопристроїв Bluetooth, таких як навушники або динаміки.
Окрім того за допомогою програвача Walkman можна слухати музику, що зберігається на смартфоні або комп’ютері. Докладніше про використання функції Bluetooth див. у «Довідка».

З’єднання (при першому використанні пристрою)
При першому бездротовому підключенні аудіопристроїв Bluetooth, вони мають бути зареєстровані між собою. Така реєстрація називається «з’єднанням».
1. Переведіть аудіопристрій Bluetooth у режим з’єднання. (Див. інструкцію з експлуатації пристрою.)
2. Натисніть – [Settings] – [Connect to/Add Audio Device] у розділі [Bluetooth].
3. Натисніть перемикач Bluetooth (●—), щоб увімкнути функцію Bluetooth.
4. Натисніть [Add Device (Pairing)], щоб розпочати з’єднання.
5. Виберіть пристрій зі списку з’єднаних пристроїв, щоб утворити підключення Bluetooth.
Після встановлення підключення Bluetooth відобразиться повідомлення [Connected].

Підключення (подальше використання)
1. Увімкніть з’єднаний аудіопристрій Bluetooth і переведіть його у режим очікування.
2. Натисніть – [Settings] – [Connect to/Add Audio Device] у розділі [Bluetooth].
3. Натисніть перемикач Bluetooth (●—), щоб увімкнути функцію Bluetooth.
4. Виберіть пристрій зі списку з’єднаних пристроїв, щоб утворити підключення Bluetooth.

Відключення
1. Натисніть – [Settings] – [Connect to/Add Audio Device] у розділі [Bluetooth].
2. Натисніть назву підключеного пристрою у списку з’єднаних пристроїв, а тоді натисніть [OK] у діалоговому вікні відключення.

Примітка
- Відомості про з’єднання видаляються за таких обставин. З’єднайте пристрої повторно.
  – Налаштування одного або обох пристроїв повернено до заводських значень.
  – Відомості про з’єднання видаляються з пристроїв під час ремонту.

Комплектація

NW-A55/A55HN/A56/A56HN/A57 (стандарт)
- Програвач Walkman (1)
- USB-кабель: WMC-NW20MU (1)
- Довідка із запуску (1)
- Інструкція з експлуатації (1)

NW-A55HN/A56HN
- Навушники (1)
  IER-NW500N або IER-NW500NE (тільки для Європи та Кореї)
- Вкладки (1 набір)
- Кліпса (для навушників) (1)

Примітка
- microSD картка не постачається з Walkman.
- Наявність моделей у продажу може відрізнятися залежно від країни та регіону.

Усунення несправностей

Не заряджається акумулятор програвача Walkman або він не розпізнається комп'ютером.
- Кабель USB (входить до комплекту) не підключено до роз'єму USB комп'ютера належним чином. Від'єднайте кабель USB, а потім під'єднайте його знову.
- Індикатор заряджання на програвачі Walkman світиться оранжевим під час заряджання і гасне після завершення заряджання.
- Під час першого використання програвача Walkman або після тривалої перерви у використанні програвача Walkman комп'ютеру, можливо, знадобиться декілька хвилин, щоб розпізнати програвач. Перевірте, чи розпізнав комп'ютер програвач Walkman, через 10 хвилин після під'єднання програвача до комп'ютера.
- Якщо проблему не вдалося вирішити за допомогою наведених вище дій, повністю вимкніть комп'ютер та від'єднайте програвач Walkman. Потім від'єднайте кабель живлення, акумулятор та усе, що підключено до комп'ютера, і розряджайте програвач протягом п'яти хвилин. Після завершення розряджання знову увімкніть комп'ютер та під'єднайте програвач Walkman.

Відповідність стандартам та інформація

Інформація щодо законодавства і товарних знаків

- Інформація про закони, нормативи і товарні знаки наводиться у розділі «Важлива інформація» у внутрішній пам'яті виробу. Для ознайомлення під'єднайте пристрій до комп'ютера і відкрийте у системній пам'яті такі папки. [WALKMAN] – [Information_HelpGuide] – [Important_Information] Двічі клацніть файл [index.html] і виберіть мову.
- Позначка N є товарним знаком або зареєстрованим товарним знаком компанії NFC Forum, Inc. у Сполучених Штатах Америки та інших країнах.

Про внутрішньоканальні навушники

- Якщо використовуються внутрішньоканальні навушники із високим ступенем прилягання, дотримуйтесь наведених нижче вказівок. Інакше існує ризик пошкодження вух або барабанних перетинок.
  - Не вставляйте вкладки у вуха із силою.
  - Не виймайте вкладки із вух різко. Якщо треба зняти навушники, обережно посуньте вкладки угору та вниз.

Про навушники

- Уникайте відтворення з високим рівнем гучності упродовж тривалого часу, оскільки можна пошкодити слух.
- Якщо встановлено високий рівень гучності, ви не чутимете навколишніх звуків. Навушники не користуватися виробом, коли необхідно повністю зосередити увагу на процесі, наприклад керуючи автомобілем чи їдучи на велосипеді.
- Оскільки навушники розроблено для використання на вулиці, звук із навушників може лунати ззовні. Намагайтеся не турбувати людей, які оточують вас.

Цифровий музичний плеєр

Цей знак відповідності діє лише для NW-A55/A55HN.

Справжнім Соні Корпорейшн заявляє, що тип радіообладнання [NW-A55/A55HN: Цифровий музичний плеєр] відповідає Технічному регламенту радіообладнання;
повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою:
http://www.compliance.sony.ua/

Виробник: Соні Корпорейшн, 1-7-1 Конан Мінато-ку Токіо, 108-0075 Японія

Виготовлено у Малайзії

Умови зберігання.
Продукцію зберігають в упакованому виді в темних, сухих, чистих, добре вентильованих приміщеннях, ізольованих від місць зберігання кислот і лугів. Температура зберігання: від -10°C до +45°C. Відносна вологість зберігання не більше ніж 75%, без утворення конденсату.
Термін зберігання не встановлений.

Транспортувати в оригінальній упаковці виробника. Під час транспортування не кидати, оберігати від падінь, ударів, не піддавати надмірній вібрації.

Функція бездротового зв'язку
Робоча частота
2400 – 2483,5 МГц
13,56 МГц

Максимальна вихідна потужність
< 8,5 дБм [2400 – 2483,5 МГц]
< –27,3 дБмкА/м на відстані 10 м [13,56 МГц]

- Не розбирайте, не відкривайте і не подрібнюйте вторинні елементи або батареї.
- Оберігайте елементи або батареї від тепла або вогню. Не зберігайте під прямим сонячним промінням.
- У випадку протікання елемента, не дозволяйте рідині потрапляти на шкіру або в очі. Якщо таке трапиться, промийте великою кількістю води ділянку, на яку потрапила рідина, і зверніться по медичну допомогу.
- Перед використанням вторинні елементи і батареї слід заряджати. Завжди дивіться поради з належного заряджання в інструкціях виробника або технічній документації.
- Після тривалого зберігання для досягнення максимальної продуктивності може знадобитись декілька разів зарядити та розрядити елементи або батареї.
- Утилізуйте належним чином.

Дизайн пристрою і технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

简体中文

关于手册

1.说明书手册（本手册）
2. （入门指南）

入门指南描述下列内容：
- 您的 WALKMAN® 的基本使用说明
- 如何访问互联网上有用的电脑应用程序网站

3.帮助指南（电脑/智能手机用网络文档）
帮助指南包含更详细的使用说明、规格和客户支持网站URL等。

http://rd1.sony.net/help/dmp/nwa50/h_ww/

虽然浏览是免费的，但根据您的运营商合同，您可能会被收取通信费。

根据您购买Walkman的国家/地区的不同，可能不提供某些型号。

部件和控件（图 A）

1 microSD卡槽
2 触摸屏
3 耳机插孔（立体声迷你）
4 WM-PORT插孔
连接USB连接线。
5 充电指示灯
6 ⏻（电源）按钮
按住按钮4秒钟打开Walkman，按住2秒钟关闭。
7 +/-（音量）按钮
8 播放操作按钮
9 HOLD开关

本手册中所示的画面图像和插图仅供参考之用。
它们可能与实际产品或屏幕显示有所不同。

有关使用Walkman的注意事项

有关电池的注意事项

- 为防止电池性能降低，请每六个月对电池至少充电一次。

格式化microSD卡

在microSD卡（不提供）上存储内容之前，请务必阅读互联网上帮助指南中有关microSD卡的说明。

BLUETOOTH®功能

可以从耳机或扬声器等Bluetooth音频设备收听存储在Walkman上的音乐。
您还可以通过Walkman来听存储在智能手机或电脑上的音乐。有关使用Bluetooth功能的详细信息，请参阅“帮助指南”。

配对（首次使用设备时）

当您第一次无线连接Bluetooth音频设备时，必须互相注册设备。此注册被称为“配对”。

1. 将Bluetooth音频设备设置为配对模式。（参阅设备的说明书手册。）
2. 点击 –［ 设置］–［Bluetooth］下的［连接到/添加音频设备］。
3. 点击Bluetooth开关（●—）打开Bluetooth功能。
4. 点击［添加设备（配对）］开始配对。
5. 从已配对设备列表中选择设备进行Bluetooth连接。
   建立Bluetooth连接后，会显示［已连接］。

连接（后续使用时）

1. 打开已配对的Bluetooth音频设备并将其设为待机状态。
2. 点击 –［ 设置］–［Bluetooth］下的［连接到/添加音频设备］。
3. 点击Bluetooth开关（●—）打开Bluetooth功能。
4. 从已配对设备列表中选择设备进行Bluetooth连接。

断开连接

1. 点击 –［ 设置］–［Bluetooth］下的［连接到/添加音频设备］。
2. 点击已配对设备列表上的连接设备名称，然后点击断开连接对话框上的［确定］。

注意
- 在下列情况时，配对信息将被删除。请重新配对设备。
  - 设备中一个或两个都重置为出厂设定。
  - 配对信息被从设备删除，例如设备维修过时。

问题排解

Walkman无法对电池充电或被电脑识别。
- USB连接线（提供）未正确连接到电脑的USB接口。断开USB连接线，然后再重新连接。
- 电池充电期间Walkman上的充电指示灯以橙色点亮，当充电结束时熄灭。
- 首次使用Walkman或长时间未使用Walkman时，可能需要几分钟才能被电脑识别。查看Walkman与电脑相连约10分钟后能否被电脑识别。
- 如果上述措施无法解决问题，请完全关闭电脑电源并断开Walkman的连接。然后断开电源连接线、电池和连接在电脑上的任何其他设备，令其放电5分钟。放电后，再次打开电脑并重新连接Walkman。

合规性和信息

有关法律和商标的信息

- 有关法律、法规和商标权的信息，请参阅本机内部存储器中的“重要信息”。要阅读时，请将本机连接到电脑后打开系统存储器中的以下文件夹。
  [WALKMAN]–[Information_HelpGuide]–[Important_Information]
  双击[index.html]文件后，选择语言。
- N标记是NFC Forum, Inc.在美国和其他国家的商标或注册商标。

关于入耳式耳机

- 当您使用高度贴合的入耳式耳机时，请注意以下事项。否则可能会损坏耳朵或耳鼓。
  - 不要将耳塞强行插入到耳中。
  - 不要从耳中猛然取出耳塞。当您取下耳机时，请轻轻地上下移动耳塞。

关于耳机

- 避免以高音量播放设备，否则长时间播放可能会影响听力。
- 室外使用高音量可能会导致听不到周围的声音。在听力不可受到影响的情况下，如开车或骑车时，请勿收听设备。
- 由于耳机是设计成可在户外使用的，声音会透过耳机传到外面来。请注意不要打扰周围的人。

设计和规格如有变更，恕不另行通知。

繁體中文

關於本手冊

1.說明書手冊（本手冊）
2. （入門指南）

入門指南介紹了以下內容：
- WALKMAN® 的基本使用說明書
- 如何使用網際網路上有用的PC應用程式網站

3.說明指南（PC/智慧型手機的網路文件）
說明指南中有更詳細的使用說明、規格與客戶支援網站URL等等。

http://rd1.sony.net/help/dmp/nwa50/h_ww/

儘管您可以免費瀏覽內容，不過您的電信業者可能會向您收取通訊費用。

有些機型可能沒有出售，要視您購買Walkman的國家/地區而定。

各部件與控制器（圖 A）

1 microSD 卡插槽
2 觸控螢幕
3 耳機插孔（立體聲迷你）
4 WM-PORT插孔
連接USB纜線。
5 充電指示燈
6 ⏻（電源）按鈕
按住按鈕4秒鐘以開啟 Walkman，按住2秒鐘將其關閉。
7 +/-（音量）按鈕
8 播放操作按鈕
9 HOLD開關

本說明書中的螢幕影像與圖解僅供參考。
它們可能會與實際產品或螢幕上的顯示不一樣。

使用Walkman的注意事項

電池的注意事項

- 為了防止電池劣化，請至少每6個月為電池充電一次。

格式化microSD記憶卡

將內容儲存到microSD記憶卡（不提供）上之前，務必要閱讀網際網路上“說明指南”中關於microSD記憶卡的說明。

BLUETOOTH®功能

您可以從耳機或喇叭之類Bluetooth音訊裝置聆聽儲存在Walkman上的音樂。
您也可以透過Walkman聆聽儲存在智慧型手機或電腦上的音樂。關於使用Bluetooth功能的詳細資訊，請參閱“說明指南”。

配對（第一次使用裝置）

當您首次以無線方式連接Bluetooth音訊裝置時，裝置必須向彼此登錄。這種登錄叫做“配對”。

1. 將Bluetooth音訊裝置設定至配對模式。（請參考裝置的說明書手冊。）
2. 輕觸 –［ 設定］–［Bluetooth］底下的［連接至/新增音訊裝置］。
3. 輕觸Bluetooth開關（●—）以開啟Bluetooth功能。
4. 輕觸［新增裝置（配對）］以開始配對。
5. 從已配對裝置清單選取裝置，以進行Bluetooth連線。
   建立起 Bluetooth 連線之後，［已連接］會顯示出來。

連接（後續的使用）

1. 打開已配對的Bluetooth音訊裝置並將其設定為待機。
2. 輕觸 –［ 設定］–［Bluetooth］底下的［連接至/新增音訊裝置］。
3. 輕觸Bluetooth開關（●—）以開啟Bluetooth功能。
4. 從已配對裝置清單選取裝置，以進行Bluetooth連線。

中斷連線

1. 輕觸 –［ 設定］–［Bluetooth］底下的［連接至/新增音訊裝置］。
2. 輕觸已配對裝置清單上的連線裝置名稱，然後輕觸中斷連線對話上的［確定］。

附註
- 配對資訊會在下列情況下被刪除。再度為裝置配對。
  - 裝置之一或者兩者都重設至出廠設定。
  - 配對資訊會被從裝置刪除，例如修理裝置時。

疑難排解

Walkman無法為電池充電，或電腦無法辨識。
- USB纜線（提供）未正確地連接到您電腦上的USB接頭。中斷連接USB纜線，然後再連接回去。
- 當電池正在充電時，Walkman上的充電指示燈會點亮橘色的燈，而且會在充電完成時熄滅。
- 首次使用Walkman或長時間未使用Walkman時，電腦可能需要幾分鐘才能辨識。確認電腦能在您將Walkman連接到電腦上約10分鐘之後將其辨識出來。
- 如果上述方法不能解決問題，請將電腦完全關機，並中斷連接Walkman。然後拔掉電纜線、電池與任何連接在電腦上的東西，然後讓其放電5分鐘。放電之後，將電腦再度開機，並將Walkman連接回去。

符合規定與資訊

有關法律與商標的資訊

- 關於法律、法規與商標權利的資訊，請參考本機內部記憶體中的“重要資訊”。若要閱讀這些資訊，請在將本機連接到電腦之後，打開系統儲存裝置中的下列資料夾。
  [WALKMAN]–[Information_HelpGuide]–[Important_Information]
  連按兩下[index.html]檔案之後，選取一種語言。
- N標誌是NFC Forum, Inc.在美國與其他國家的商標或註冊商標。

關於入耳式耳機

- 使用高附著度的入耳式耳機時，請注意下列事項。否則您可能會損傷您的耳朵或耳膜。
  - 請勿將耳塞強力塞入耳朵中。
  - 請勿突然將耳塞從耳朵中取出來。取下耳機時，要溫柔地將耳塞上下移動。

關於耳機

- 避免長時間以高音量播放內容，如此可能會影響聽力。
- 由於過高的音量會掩蓋周遭環境的聲音。因此請避免在需要提高警覺的情況下（如開車或騎乘單車）收聽裝置。
- 由於耳機是設計成可在戶外使用的，聲音會透過耳機傳到外面來。請注意不要打擾周圍的人。

防止聽覺損害
避免以高音量使用耳機。聽覺專家建議，不要連續、高音量及長時間使用耳機。
如果發生耳鳴現象，請調低音量或暫停使用。
請勿突然將音量調高，特別是使用耳機時。
慢慢調高音量，以免高音量造成聽覺受損。

僅適用於台灣

廢電池請回收

實際可用容量將因後述原因而比標示者少：(i) 因記憶媒體製造商和電腦計算容量的方式不同，
或/及 (ii) 必要的格式化，或/及 (iii) 個別產品功能需佔用部分容量

設備名稱：數位隨身聽						
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr^{+6})	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電路板	–	○	○	○	○	○
外殼	–	○	○	○	○	○
顯示板	–	○	○	○	○	○
鋰離子電池組	○	○	○	○	○	○
配件	–	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考3. “–”係指該項限用物質為排除項目。

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

設計和規格若有變更，恕不另行通知。

한국어

설명서 정보

1. 사용 설명서 (본 매뉴얼)
2. (시작 설명서)

시작 설명서는 다음을 설명합니다.
- WALKMAN®의 기본 작동 지침
- 인터넷에서 유용한 PC 애플리케이션 웹사이트에 액세스하는 방법

3. 도움말 안내(PC/스마트폰용 웹 문서)
도움말 안내에는 더 자세한 조작 설명, 사양, 및 고객 지원 웹사이트 URL 등이 기재되어 있습니다.

http://rd1.sony.net/help/dmp/nwa50/h_ww/

검색은 무료이지만, 통신업체와의 계약에 따른 통신 비용이 청구될 수도 있습니다.

Walkman을 구입한 국가/지역에 따라서는 일부 모델을 판매하지 않는 경우가 있습니다.

각 부의 명칭 (도 A)

1 microSD 카드 슬롯
2 터치 스크린
3 헤드폰 잭 (스테레오 미니)
4 WM-PORT 잭
USB 케이블을 연결합니다.
5 충전 램프
6 ⏻ (전원) 버튼
버튼을 4초 동안 길게 누르면 Walkman을 켤 수 있고 2초 동안 누르면 끌 수 있습니다.
7 +/ - (볼륨) 버튼
8 재생 조작 버튼
9 HOLD 스위치

본 설명서에 기재된 스크린 이미지와 그림은 참조용입니다.
실제 제품 또는 온스크린 표시와는 다를 수 있습니다.

Walkman의 사용에 관한 주의

배터리에 관한 주의

- 배터리의 열화를 방지하기 위해 최소한 6개월마다 배터리를 충전하여 주십시오.

microSD 카드 포맷하기

microSD 카드 (별매품)에 컨텐츠를 저장하기 전에 반드시 인터넷의 도움말 안내에서 microSD 카드에 관한 설명을 읽어 주십시오.

유럽 및 한국 지침에 따른 음량 조작

- 유럽의 사용자
- 한국의 사용자 (헤드폰 부속 모델)

알람(비프)과 경고 [볼륨을 확인하세요.]는 청각을 보호하기 위한 것입니다. 초기에 유해한 레벨까지 음량을 높이면 발생합니다. 경고 대화 상자에서 [확인]을 누르면 알람과 경고를 해제할 수 있습니다.

참고
- 알람과 경고를 해제한 후에 음량을 높일 수 있습니다.
- 초기 경고 후에 20 시간이 누적될 때마다 청각에 유해한 레벨로 음량이 설정되었다는 알람과 경고가 반복됩니다. 이러한 경우가 발생하면 음량이 자동으로 낮아집니다.
- 고막에 손상을 입힐 수 있는 레벨로 음량을 설정한 후에 Walkman을 끄면 다음에 Walkman을 다시 켤 때 음량 레벨이 자동으로 낮아집니다.

BLUETOOTH® 기능

헤드폰 또는 스피커와 같은 Bluetooth 오디오 기기로 Walkman에 저장된 음악을 들을 수 있습니다.
또한 Walkman을 통해 스마트폰이나 컴퓨터에 저장된 음악을 들을 수 있습니다.
Bluetooth 기능 사용에 대한 자세한 설명은 “도움말 안내”를 참조하십시오.

페어링 (처음으로 장치를 사용할 때)

Bluetooth 오디오 기기를 처음으로 무선 연결할 때는 기기간에 등록을 해야 합니다. 이러한 등록을“페어링”이라고 합니다.

1. Bluetooth 오디오 기기를 페어링 모드로 설정하여 주십시오. (장치의 사용설명서를 참조하여 주십시오.)
2. – [설정] - [Bluetooth]에서 [오디오 장치 연결/추가]를 눌러 주십시오.
3. Bluetooth 스위치 (●—)를 터치하여 Bluetooth 기능을 켭니다.
4. [장치 추가 (페어링)]을 눌러서 페어링을 시작하여 주십시오.
5. 페어링된 장치 목록에서 원하는 장치를 선택하면 Bluetooth 연결이 확립됩니다. Bluetooth 연결이 확립되면 [연결됨]이 표시됩니다.

연결하기 (이후의 사용)

1. 페어링된 Bluetooth 오디오 기기의 전원을 켜서 대기 상태로 하여 주십시오.
2. – [설정] - [Bluetooth]에서 [오디오 장치 연결/추가]를 눌러 주십시오.
3. Bluetooth 스위치 (●—)를 터치하여 Bluetooth 기능을 켭니다.
4. 페어링된 장치 목록에서 원하는 장치를 선택하면 Bluetooth 연결이 확립됩니다.

연결 끊기

1. – [설정] - [Bluetooth]에서 [오디오 장치 연결/추가]를 눌러 주십시오.
2. 페어링된 장치 목록에서 연결된 장치명을 누르고 연결 해제 창에서 [확인]을 눌러 주십시오.

참고
- 다음과 같은 경우에는 페어링 정보가 삭제됩니다. 기기의 페어링을 다시 수행하여 주십시오.
  - 한쪽 또는 양쪽의 기기를 공장 출하 시의 설정으로 리셋 하였을 때.
  - 기기의 수리 등으로 인해 기기로부터 페어링 정보가 삭제되었을 때.

문제 해결

Walkman이 배터리를 충전할 수 없거나 컴퓨터에서 인식되지 않습니다.
- USB 케이블 (부속품)이 컴퓨터의 USB 커넥터에 제대로 연결되어 있지 않습니다. USB 케이블을 뽑았다가 다시 연결하여 주십시오.
- 배터리를 충전 중에는 Walkman의 충전등에 오렌지색의 불이 들어오고 충전이 완료되면 꺼집니다.
- Walkman을 처음 사용하거나 장기간 사용하지 않았던 경우에는 컴퓨터가 인식하는 데까지 몇 분이 걸릴 수 있습니다. Walkman을 컴퓨터에 연결하고 약 10분 동안 컴퓨터가 Walkman을 인식하는지 확인하여 주십시오.
- 위와 같은 조치를 취해도 문제가 해결되지 않을 때는 컴퓨터의 전원을 완전히 끄고 Walkman을 제거하여 주십시오. 그리고 나서 컴퓨터로부터 전원 케이블, 배터리, 및 그 밖에 연결된 모든 장치를 제거하고 약 5분 동안 그대로 두어 방전되도록 하여 주십시오. 방전 후에 컴퓨터의 전원을 다시 켜고 Walkman을 연결하여 주십시오.

규정 준수 & 정보

법률 및 상표 정보

- 법률, 규정, 및 상표권에 관한 정보는 장치의 내장 메모리에 있는 “중요한 정보”를 참조하여 주십시오. “중요한 정보”를 읽으려면 장치를 컴퓨터에 연결한 다음에 시스템 저장소에서 다음의 폴더를 열어 주십시오.
  [WALKMAN] – [Information_HelpGuide] – [Important_Information] [index.html] 파일을 더블클릭한 다음에 언어를 선택하여 주십시오.
- N 마크는 미국 및 기타 국가에서 NFC Forum, Inc.의 상표 혹은 등록상표입니다.

인이어 헤드폰에 관하여

- 점착력이 강한 인이어 헤드폰을 사용할 때는 다음과 같은 점에 주의하여 주십시오. 그렇지 않으면 귀 또는 고막에 손상을 입을 우려가 있습니다.
  - 이어버드를 귀에 강제로 삽입하지 마십시오.
  - 귀에서 이어버드를 갑자기 빼지 마십시오. 헤드폰을 벗을 때는 이어버드를 부드럽게 위 아래로 움직여서 벗어 주십시오.

헤드폰에 대하여

- 장치를 높은 음량으로 장시간 재생하지 마십시오. 청력에 영향을 줄 수 있습니다.
- 높은 음량에서는 바깥 소리가 들리지 않을 수 있습니다. 주행 중이거나 자전거를 타고 있을 때와 같이 주변 소리를 잘 들어야 하는 상황에서는 장치의 콘텐츠를 듣지 마십시오.
- 헤드폰을 통해 소리가 밖으로 새어 나갈 수도 있으므로 옆사람에게 방해가 되지 않도록 주의하십시오.

식별부호 : R-CMI-SOK-NW-A50
상호명 : 소니코리아㈜
제품명칭 : 특정소출력 무선기기(무선데이터통신시스템용 무선기기)
모델명 : NW-A55/NW-A56
제조연월 : 제품에 표시
제조자/제조국가 : Sony Corporation/Malaysia

주의
- 다 쓴 배터리는 함부로 버리지 마십시오.
- 배터리를 폐기할 경우 소각 및 불속에 버리지 마십시오. 열로 인해 폭발 및 화재가 발생할 수 있습니다.
- 배터리는 집안 쓰레기들과 같이 버리지 말아주십시오. 재활용으로 분리배출 하십시오.
- 2차 단전지나 전지를 폐기할 때는 서로 다른 전기 화학 시스템을 가진 단전지나 전지를 서로 격리해 주십시오.
- 단락으로 인한 전지의 발열을 방지하기 위하여 방전상태로 폐기하여 주십시오.
- 단자 부분이 쇼트(단락)하지 않도록 테이프 등으로 싸서 버려 주십시오.
- 취급설명서로 지정한 충전 방법을 따라서 충전하십시오.

디자인 및 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

TRA
REGISTERED No: ER63861/18
DEALER No: DA0096946/12
ينطبق بيان المطابقة هذا فقط على NW-A55.

التصميم والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.

اللغة العربية

حول كتيبات الدليل

1. دليل التعليمات (هذا الدليل)
2. (دليل بدء التشغيل)

يصف دليل بدء التشغيل ما يلي:
- تعليمات التشغيل الأساسية الخاصة بجهاز WALKMAN® لديك
- كيفية الوصول إلى مواقع تطبيقات الكمبيوتر المفيدة على الإنترنت
3. دليل المساعدة (وثيقة إلكترونية على الإنترنت للكمبيوتر/الهاتف الذكي)

يحتوي دليل المساعدة على تعليمات تشغيل أكثر تفصيلاً، المواصفات وعنوان موقع دعم العملاء على الإنترنت، الخ.

http://rd1.sony.net/help/dmp/nwa50/h_ww/

بينما يكون التصفح مجانيا، فإنه قد تتحمل تكاليف اتصال اعتمادا على العقد مع شركة الإتصال.

وفقاً للبلد/المنطقة التي اشتريت منها جهاز Walkman، قد لا تتوفر بعض الموديلات.

الأجزاء وعناصر التحكم (شكل A)

1 فتحة بطاقة microSD
2 شاشة لمسية
3 مقبس سماعة الرأس (ستيريو صغير)
4 مقبس WM-PORT
قم بتوصيل كابل USB.
5 مصباح الشحن
6 زر ⏻ (الطاقة)
اضغط باستمرار على الزر لمدة 4 ثوان لتشغيل Walkman، ولمدة 2 ثانية لإيقاف تشغيله.
7 أزرار +/- (مستوى الصوت)
8 أزرار تشغيل الاستماع
9 مفتاح HOLD

صور الشاشة والرسوم التوضيحية الموضحة في هذا الدليل هي مرجعية فقط.
قد تختلف عن المنتج الفعلي أو العرض الذي يظهر على الشاشة.

ملاحظات حول استخدام جهاز Walkman

ملاحظة حول البطارية

- لتفادي تلف البطارية، اشحن البطارية مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر.

تهيئة بطاقة microSD

تأكد من قراءة التعليمات الخاصة ببطاقات microSD في دليل المساعدة على الإنترنت قبل تخزين المحتوى على بطاقة microSD (غير مرفقة).

قدرات وظيفة BLUETOOTH®

يمكنك الاستماع إلى الموسيقى المخزنة على جهاز Walkman من أجهزة الصوت Bluetooth كسماعات الرأس أو مكبرات الصوت.
يمكنك أيضًا الاستماع إلى الموسيقى المخزنة على هاتفك الذكي أو الكمبيوتر من خلال Walkman.
راجع «دليل المساعدة» للحصول على التفاصيل حول استخدام الوظيفة Bluetooth.

الاقتران (عند استخدام الجهاز لأول مرة)

عند توصيل أجهزة الصوت Bluetooth لاسلكيًا للمرة الأولى، يجب تسجيل الأجهزة على بعضها البعض. هذا التسجيل يسمى «الاقتران».

1. اضبط جهاز الصوت Bluetooth على وضع الاقتران. (راجع دليل تعليمات الجهاز.)
2. انقر – [Settings] ( ) [Connect to/Add Audio Device] ضمن [Bluetooth].
3. انقر المفتاح Bluetooth (●—) لتشغيل الوظيفة Bluetooth.
4. انقر [Add Device (Pairing)] لبدء الاقتران.
5. اختر الجهاز من قائمة الأجهزة المقترنة لإجراء اتصال Bluetooth.
   بعد تأسيس اتصال Bluetooth، يتم عرض [Connected].

التوصيل (عند الاستخدام في المرات اللاحقة)

1. قم بتشغيل جهاز الصوت Bluetooth المقترن واضبطه على وضع الاستعداد.
2. انقر – [Settings] ( ) [Connect to/Add Audio Device] ضمن [Bluetooth].
3. انقر المفتاح Bluetooth (●—) لتشغيل الوظيفة Bluetooth.
4. اختر الجهاز من قائمة الأجهزة المقترنة لإجراء اتصال Bluetooth.

قطع الاتصال

1. انقر – [Settings] ( ) [Connect to/Add Audio Device] ضمن [Bluetooth].
2. انقر اسم الجهاز المتصل في قائمة الأجهزة المقترنة، وانقر [OK] في الحوار الخاص بقطع الاتصال.

ملاحظة
- يتم حذف معلومات الاقتران في الحالات التالية. قم بإقران الأجهزة مرة أخرى.
  - – تم إعادة ضبط أحد الجهازين أو كليهما على إعدادات المصنع.
  - – تم حذف معلومات الاقتران من الأجهزة، مثل عند إصلاح الأجهزة.

تحري الخلل وإصلاحه

لا يمكن لجهاز Walkman شحن البطارية أو لا يتم التعرف عليه على الكمبيوتر.
- كابل USB (مرفق) غير متصل بموصل USB على جهاز الكمبيوتر بشكل صحيح. افصل كابل USB، ثم أعد توصيله.
- يضيئ مصباح الشحن على Walkman باللون البرتقالي أثناء شحن البطارية، وينطفئ عند اكتمال الشحن.
- عندما تستعمل Walkman للمرة الأولى، أو إذا لم تستعمل Walkman لفترة طويلة، قد يستغرق بضع دقائق ليتم التعرف عليه من قبل جهاز الكمبيوتر. تأكد من أن الكمبيوتر يتعرف على جهاز Walkman بعد توصيله إلى الكمبيوتر لمدة 10 دقائق تقريبًا.
- إذا فشلت الأساليب المذكورة أعلاه لحل المشكلة، أوقف تشغيل الكمبيوتر تمامًا وافصل جهاز Walkman. ثم افصل كابل الطاقة، البطارية، وأي شيء آخر متصل بالكمبيوتر وافرغ شحنته لمدة خمس دقائق. بعد إفراغ الشحنة، قم بتشغيل الكمبيوتر مرة أخرى وأعد توصيل جهاز Walkman.

الامتثال للقانون والمعلومات

معلومات عن القوانين والعلامات التجارية

- للحصول على المعلومات حول القوانين، اللوائح، وحقوق العلامات التجارية، راجع "معلومات هامة" في الذاكرة الداخلية للوحدة الخاصة بك. لقراءتها، افتح المجلدات التالية في تخزين النظام بعد توصيل الوحدة بالكمبيوتر.
  [Important_Information] - [Information_HelpGuide] - [WALKMAN]
  بعد النقر المزدوج على الملف [index.html]، اختر لغة.
- العلامة N هي علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لشركة NFC Forum, Inc. في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

حول سماعات الرأس التي تركب داخل الأذن

- عند استخدام سماعات رأس تُركّب داخل الأذن لها درجة عالية من الالتصاق، لاحظ ما يلي. وإلا، قد تضر أذنيك أو طبلتي الأذن.
  - – لا تُدخل حشيات سماعات الأذن بالقوة في أذنيك.
  - – لا تنزع حشيات سماعات الأذن من أذنيك فجأة. عند نزع سماعات الرأس، حرّك حشيات سماعات الأذن لأعلى ولأسفل بلطف.

بشأن سماعات الرأس

- تجنب تشغيل الوحدة بصوت عالي جداً لأن استمرار الاستماع بصوت عالي يؤثر على السمع.
- عند الاستماع بصوت عالي ربما لا يمكن سماع الأصوات الخارجية. تجنب الاستماع للوحدة في الأماكن التي يجب فيها عدم التأثير على السمع، مثلاً أثناء قيادة السيارة أو الدراجة.
- بما أن سماعات الرأس ذات تصميم مكشوف، تصدر الأصوات من خلال سماعات الرأس. تذكر ألا تزعج الأشخاص الموجودين بالقرب منك.